



EN: Instructions for use for Bubprint Inkjet Cartridge with Electronic Chip / DE: Gebrauchsanweisung für Bubprint Tintenstrahlpatronen mit elektronischem Chip / FR: Mode d'emploi de la cartouche à jet d'encre Bubprint avec puce électronique/ IT: Istruzioni per l'uso della cartuccia a getto d'inchiostro Bubprint con chip elettronico ES:Instrucciones de uso del cartucho de inyección de tinta Bubprint con chip electrónico/ SE: Bruksanvisning för Bubprint Inkjet Cartridge with Electronic Chip/ NL: Gebruiksaanwijzing voor Bubprint Inkjet Cartridge met Elektronische Chip

TABLE OF CONTENTS

English..... 1

Product Overview..... 1

 Instructions for Use..... 1

 Safety Warnings..... 1

 Maintenance Tips..... 1

 Disposal Information..... 1

 Manufacturer Information..... 1

Deutsch / German..... 1

 Produktübersicht..... 1

 Gebrauchsanweisung..... 1

 Sicherheitshinweise..... 2

 Informationen zur Entsorgung..... 2

 Informationen zum Hersteller..... 2

Français / French..... 2

 Vue d'ensemble du produit..... 2

 Mode d'emploi..... 2

 Avertissements de sécurité..... 2

 Informations sur l'élimination..... 2

 Informations sur le fabricant..... 2

Italiano / Italian..... 3

 Panoramica del prodotto..... 3

 Istruzioni per l'uso..... 3

 Avvertenze di sicurezza..... 3

 Informazioni sullo smaltimento..... 3

 Informazioni sul produttore..... 3

Español / Spanish..... 3

 Resumen del producto..... 3

 Instrucciones de uso..... 3

 Advertencias de seguridad..... 3

 Información sobre la eliminación..... 3

 Información del fabricante..... 4

Nederlands / Dutch..... 4

 Productoverzicht..... 4

 Instructies voor gebruik..... 4

 Veiligheidswaarschuwingen..... 4

 Informatie over verwijdering..... 4

 Informatie over de fabrikant..... 4

Svenska / Sweden..... 4

 Produktöversikt..... 4

 Instruktioner för användning..... 4

 Säkerhetsvarningar..... 4

 Information om avfallshantering..... 4

 Information om tillverkaren..... 4

EN: Instructions for use for Bubprint Inkjet Cartridge with Electronic Chip



The Bubprint Inkjet cartridge with an integrated electronic chip is designed for high-quality printing and is compatible with various inkjet printer models. It delivers vibrant and clear results for both home and office use. The electronic chip allows for optimal communication with the printer, ensuring accurate ink level monitoring and performance.

Instructions for Use

Transportation, Storage, and Unpacking Information

- Transportation: Handle Bubprint cartridges with care during transport to prevent damage to the electronic chip and ink leakage. Keep cartridges in a stable, upright position and avoid exposure to extreme temperatures.
- Storage: Store unused Bubprint cartridges in a cool, dry place, away from direct sunlight and sources of heat. Ensure they are kept in their original packaging until used to prevent dust or damage to the chip.
- Unpacking: Carefully remove the cartridge from its packaging, handling it by its edges to avoid contact with the electronic chip. Ensure all protective materials are removed before installation.
- Inspection: Upon receipt, check the delivery for any damage or missing components. If any issues are found, such as leaks, damage, or missing items, please contact Bubprint customer service at +49 (0)7252-539178-0 or via email at info@druckerpatronenexpress.de

1. Prepare the Printer

- Ensure the printer is turned on and operating.
- Open the printer cover according to the manufacturer's instructions.

2. Remove the Old Inkjet Cartridge

- Carefully remove the old inkjet cartridge.
- Dispose of the cartridge in accordance with local environmental regulations.

3. Insert the New Inkjet Cartridge

- Unwrap the new inkjet cartridge and inspect the electronic chip for any visible damage.
- Insert the cartridge, ensuring that it properly aligns with the printer's chip connectors.

4. Close the Printer

- Close the printer cover securely.

5. Test Print

- Run a test print to confirm that the inkjet cartridge is installed correctly and to check print quality.

Safety Warnings

- Keep Away from Children: Store inkjet cartridges out of reach of children.
- Avoid Skin Contact: Ink may stain the skin. Wash off any contact immediately with soap and water.
- Fire Hazard: Keep ink cartridges away from open flames and heat sources.

Maintenance Tips

- Regular Cleaning: Clean the printer's internal components periodically to prevent ink buildup and maintain optimal print quality.
- Storage: Store unused inkjet cartridges in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Disposal Information

- Follow local regulations for recycling inkjet cartridges with electronic components. Do not dispose of them with household waste.
- The crossed-out wheelee bin symbol indicates that this product contains electronic components and must not be disposed of with unsorted municipal waste.

Manufacturer Information

Bublat GmbH & Co. KG
 Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Germany
 Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de

CE Compliance: This product complies with CE regulations.

DE: Gebrauchsanweisung für Bubprint Tintenstrahlpatronen mit elektronischem Chip



Produktübersicht

Die Bubprint-Tintenpatrone mit integriertem elektronischem Chip ist für hochwertigen Druck ausgelegt und mit verschiedenen Tintenstrahl-druckermodellen kompatibel. Sie liefert lebendige und klare Ergebnisse für den Heim- und Bürogebrauch. Der elektronische Chip ermöglicht eine optimale Kommunikation mit dem Drucker und sorgt für eine genaue Überwachung des Tintenstands und der Leistung.

Gebrauchsanweisung

Informationen zum Transport, zur Lagerung und zum Auspacken

Transport: Transportieren Sie Bubprint-Patronen mit Sorgfalt, um Beschädigungen am Chip und ein Auslaufen der Tinte zu verhindern. Halten Sie die Patronen in einer stabilen, aufrechten Position und vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Lagerung: Lagern Sie unbenutzte Bubprint-Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Bewahren Sie sie bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf, um Staub oder Beschädigungen des Chips zu vermeiden.

Auspacken: Entfernen Sie die Patrone vorsichtig aus der Verpackung und halten Sie sie an den Rändern, um den elektronischen Chip nicht zu berühren. Entfernen Sie alle Schutzmaterialien, bevor Sie die Patrone einsetzen.

Überprüfung: Kontrollieren Sie die Lieferung beim Erhalt auf Schäden und Vollständigkeit. Falls Mängel wie Undichtigkeiten, Beschädigungen oder fehlende Teile festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Bubprint-Kundendienst unter +49 +497252-539178-0 oder per E-Mail an info@druckerpatronenexpress.de

1. Bereiten Sie den Drucker vor
Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
2. Entfernen Sie die alte Tintenpatrone
Entfernen Sie vorsichtig die alte Tintenpatrone.

Entsorgen Sie die Patrone gemäß den lokalen Umweltvorschriften.

3. Setzen Sie die neue Tintenpatrone ein
Packen Sie die neue Tintenpatrone aus und überprüfen Sie den elektronischen Chip auf sichtbare Schäden.
Setzen Sie die Patrone ein und achten Sie darauf, dass sie richtig mit den Chipanschlüssen des Druckers ausgerichtet ist.
4. Schließen Sie den Drucker
Schließen Sie die Druckerabdeckung fest.
5. Testdruck
Führen Sie einen Testdruck durch, um zu bestätigen, dass die Tintenpatrone korrekt installiert ist und die Druckqualität überprüft werden kann.

Sicherheitshinweise

- Von Kindern fernhalten: Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kontakt mit Haut vermeiden: Tinte kann die Haut verfärben. Waschen Sie die Kontaktstellen sofort mit Wasser und Seife ab.
- Brandgefahr: Halten Sie Tintenpatronen von offenen Flammen und Hitzequellen fern.

Wartungstipps

- Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie die internen Komponenten des Druckers regelmäßig, um Tintenansammlungen zu vermeiden und die Druckqualität aufrechtzuerhalten.
- Lagerung: Lagern Sie unbenutzte Tintenpatronen an einem kühlen, trockenen Ort und fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Informationen zur Entsorgung

- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Tintenpatronen mit elektronischen Komponenten.
- Entsorgen Sie diese nicht mit dem Hausmüll.

WEEE-Symbol für Elektronikschrott

CE Konformität: Dieses Produkt entspricht den CE-Richtlinien



Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten:

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten so weit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen. Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Bublat an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops, sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Bublat GmbH & Co. KG; Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, DE / info@druckerpatronenexpress.de

Dieses Produkt enthält keine herausnehmbaren Batterien und/oder Leuchtmittel.

Informationen zum Hersteller

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Deutschland
Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
CE-Konformität: Dieses Produkt entspricht den CE-Richtlinien.

FR: Mode d'emploi de la cartouche à jet d'encre Bubprint avec puce électronique



Vue d'ensemble du produit

La cartouche d'encre Bubprint avec puce électronique intégrée est conçue pour une impression de haute qualité et est compatible avec divers modèles d'imprimantes à jet d'encre. Elle offre des résultats clairs et vibrants, aussi bien pour un usage domestique que professionnel. La puce électronique permet une communication optimale avec l'imprimante, garantissant une surveillance précise du niveau d'encre et des performances.

Mode d'emploi

Informations sur le transport, le stockage et le déballage

1. Transport: Manipulez les cartouches Bubprint avec soin lors du transport pour éviter d'endommager la puce électronique et d'empêcher les fuites d'encre. Maintenez les cartouches en position stable et verticale, et évitez les températures extrêmes.
2. Stockage: Conservez les cartouches Bubprint non utilisées dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Gardez-les dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation pour éviter la poussière ou les dommages de la puce.
3. Déballage: Retirez la cartouche de son emballage avec précaution en la tenant par les bords pour éviter de toucher la puce électronique. Assurez-vous de retirer tous les matériaux de protection avant l'installation. Inspection: À la réception, vérifiez la livraison pour tout dommage ou composant manquant. En cas de problème tel qu'une fuite, des dommages ou des articles manquants, veuillez contacter le service client de Bubprint au +49 7252-539178-0 ou par e-mail à info@druckerpatronenexpress.de
5. Préparer l'imprimante
Assurez-vous que l'imprimante est allumée et en état de marche.
Ouvrez le capot de l'imprimante conformément aux instructions du fabricant.
6. Retirer l'ancienne cartouche d'encre
Retirez soigneusement l'ancienne cartouche d'encre.
Remarque: Certaines imprimantes nécessitent le remplacement séparé du toner et de l'unité de tambour.

Jetez la cartouche conformément aux réglementations environnementales locales.

7. Insérer la nouvelle cartouche d'encre
Déballage la nouvelle cartouche d'encre et inspectez la puce électronique pour détecter d'éventuels dommages visibles.
Insérez la cartouche en vous assurant qu'elle est correctement alignée avec les connecteurs de puce de l'imprimante.
8. Fermer l'imprimante
Fermez le capot de l'imprimante.
9. Test d'impression
Effectuez un test d'impression pour confirmer que la cartouche est correctement installée et vérifier la qualité d'impression.

Avertissements de sécurité

- Tenir à l'écart des enfants: Gardez les cartouches hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec la peau: L'encre peut tacher la peau. Lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
- Danger d'incendie: Gardez les cartouches loin des flammes nues et des sources de chaleur.

Conseils d'entretien

- Nettoyage régulier: Nettoyez régulièrement les composants internes de l'imprimante pour éviter l'accumulation d'encre et garantir une qualité d'impression optimale.
- Stockage: Conservez les cartouches non utilisées dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Informations sur l'élimination

- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des cartouches contenant des composants électroniques.
- Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit contient des composants électroniques et ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



Informations sur le fabricant

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Allemagne
Tél.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
Conformité CE: Ce produit est conforme aux
réglementations CE.

IT: Istruzioni per l'uso della cartuccia a getto d'inchiostro Bubprint
con chip elettronico



Italiano / Italian

Panoramica del prodotto

La cartuccia d'inchiostro Bubprint con chip elettronico integrato è progettata per offrire una stampa di alta qualità ed è compatibile con diversi modelli di stampanti a getto d'inchiostro. Fornisce risultati chiari e vividi sia per uso domestico che professionale. Il chip elettronico assicura una comunicazione ottimale con la stampante, garantendo un monitoraggio accurato del livello d'inchiostro e delle prestazioni.

Istruzioni per l'uso

Informazioni sul trasporto, sulla conservazione e sul disimballo

1. **Trasporto:** Maneggiate le cartucce Bubprint con cura durante il trasporto per evitare danni al chip elettronico e fuoriuscite di inchiostro. Mantenete le cartucce in posizione stabile e verticale, evitando temperature estreme.
2. **Conservazione:** Conservate le cartucce Bubprint non utilizzate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Tenerle nella loro confezione originale fino all'uso per evitare polvere o danni al chip.
3. **Disimballo:** Rimuovete con cura la cartuccia dalla confezione, tenendola per i bordi per evitare di toccare il chip elettronico. Rimuovete tutti i materiali protettivi prima dell'installazione.
4. **Ispezione:** Al ricevimento, controllate la consegna per eventuali danni o componenti mancanti. In caso di problemi, come perdite, danni o articoli mancanti, contattate il servizio clienti Bubprint al numero +49 7252-539178-0 o via email all'indirizzo info@druckerpatronenexpress.de

Preparare la stampante
Assicurarsi che la stampante sia accesa e funzionante.
Aprire il coperchio della stampante seguendo le istruzioni del produttore.

Rimuovere la vecchia cartuccia d'inchiostro
Rimuovere con attenzione la vecchia cartuccia d'inchiostro.

Nota: Alcune stampanti richiedono la sostituzione separata del toner e del tamburo.
Sostituire la cartuccia secondo le normative ambientali locali.

Inserire la nuova cartuccia d'inchiostro
Scartare la nuova cartuccia e verificare eventuali danni visibili al chip elettronico.
Inserire la cartuccia assicurandosi che sia correttamente allineata ai connettori della stampante.

Chiudere la stampante
Chiudere saldamente il coperchio della stampante.

Stampa di prova
Eseguire una stampa di prova per verificare l'installazione corretta e la qualità di stampa.

Avvertenze di sicurezza


- Tenere lontano dai bambini: Conservare le cartucce fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con la pelle: L'inchiostro può macchiare la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone.
- Pericolo di incendio: Tenere le cartucce lontano da fiamme e fonti di calore.

Suggerimenti per la manutenzione

- Pulizia regolare: Pulire periodicamente le componenti interne della stampante per evitare l'accumulo di inchiostro.
- Conservazione: Conservare le cartucce inutilizzate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Informazioni sullo smaltimento

- Seguire le normative locali per il riciclo delle cartucce con componenti elettronici.
- Non gettarle tra i rifiuti domestici.
- Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto contiene componenti elettronici e non deve essere smaltito con i rifiuti urbani non differenziati.

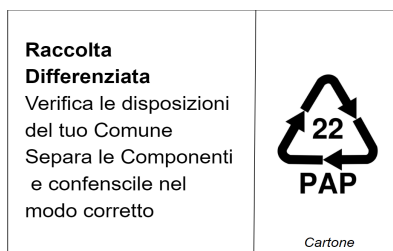

Informazioni sul produttore

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Germania
Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
Conformità CE: Questo prodotto è conforme alle normative CE.

ES: Instrucciones de uso del cartucho de inyección de tinta
Bubprint con chip electrónico



Español / Spanish

Resumen del producto

El cartucho de tinta Bubprint con chip electrónico integrado está diseñado para ofrecer impresión de alta calidad y es compatible con varios modelos de impresoras de inyección de tinta. Ofrece resultados claros y vibrantes tanto para uso doméstico como profesional. El chip electrónico garantiza una comunicación óptima con la impresora, asegurando un monitoreo preciso del nivel de tinta y un rendimiento eficiente.

Instrucciones de uso

Información sobre transporte, almacenamiento y desembalaje

1. **Transporte:** Manipule las cartuchos Bubprint con cuidado durante el transporte para evitar daños en el chip electrónico y fugas de tinta. Mantenga los cartuchos en una posición estable y vertical, y evite la exposición a temperaturas extremas.
2. **Almacenamiento:** Guarde los cartuchos Bubprint sin usar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor. Manténgalos en su embalaje original hasta su uso para evitar polvo o daños en el chip.
3. **Desembalaje:** Saque con cuidado el cartucho del embalaje, sujetándolo por los bordes para evitar tocar el chip electrónico. Asegúrese de retirar todos los materiales protectores antes de la instalación.

4. **Inspección:** Al recibir la entrega, revise si hay daños o piezas faltantes. Si encuentra algún problema, como fugas, daños o artículos faltantes, comuníquese con el servicio al cliente de Bubprint al +497252-539178-0 o por correo electrónico a info@druckerpatronenexpress.de
5. **Preparar la impresora**
Asegúrese de que la impresora esté encendida y en funcionamiento.
Abra la tapa de la impresora según las instrucciones del fabricante.
6. **Retirar el cartucho de tinta antiguo**
Retire cuidadosamente el cartucho antiguo.
Nota: Algunas impresoras requieren reemplazar el tóner por separado de la unidad de tambor. Deseche el cartucho según las regulaciones ambientales locales.
7. **Insertar el cartucho de tinta nuevo**
Desenvuelva el cartucho nuevo y verifique que el chip electrónico no esté dañado.
Inserte el cartucho, asegurándose de que esté alineado correctamente con los conectores de la impresora.
8. **Cerrar la impresora**
Cierre bien la tapa de la impresora.
9. **Impresión de prueba**
Realice una impresión de prueba para confirmar que el cartucho esté instalado correctamente y verificar la calidad de impresión.

Advertencias de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños: Guarde los cartuchos fuera del alcance de los niños.
- Evitar contacto con la piel: La tinta puede manchar la piel. Lávese inmediatamente con agua y jabón.
- Peligro de incendio: Mantenga los cartuchos alejados de llamas y fuentes de calor.

Consejos de mantenimiento

- Limpieza regular: Limpie periódicamente los componentes internos de la impresora para evitar la acumulación de tinta y mantener la calidad de impresión.
- Almacenamiento: Guarde los cartuchos no utilizados en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.

Información sobre la eliminación

- Siga las normativas locales para el reciclaje de cartuchos con componentes electrónicos.
- No los tire con los residuos domésticos.
- El símbolo del contenedor tachado indica que este producto contiene componentes electrónicos y no debe desecharse con residuos municipales no clasificados.



Información del fabricante

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Alemania
Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
Conformidad CE: Este producto cumple con las regulaciones CE.

NL: Gebruiksaanwijzing voor Bubprint Inkjet Cartridge met Elektronische Chip



Productoverzicht

De Bubprint -inktcartridge met geïntegreerde elektronische chip is ontworpen voor hoogwaardige afgedrukte en is compatibel met verschillende inkjet printer modellen. Het biedt heldere en levendige resultaten voor zowel thuis- als kantoorgebruik. De elektronische chip zorgt voor optimale communicatie met de printer, wat een nauwkeurige controle van het inktniveau en de prestaties mogelijk maakt.

Instructies voor gebruik

Informatie over transport, opslag en uitpakken

- Transport: Behandel de Bubprint-cartridges voorzichtig tijdens transport om schade aan de elektronische chip en lekkage van inkt te voorkomen. Houd de cartridges in een stabiele, rechtopstaande positie en vermijd extreme temperaturen.
- Opslag: Bewaar ongebruikte Bubprint-cartridges op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Bewaar ze in de originele verpakking tot gebruik om stof of schade aan de chip te voorkomen.
- Uitpakken: Haal de cartridge voorzichtig uit de verpakking en houd deze vast aan de randen om contact met de elektronische chip te vermijden. **Verwijder alle beschermmaterialen voordat u de cartridge installeert.**
- Inspectie: Controleer bij ontvangst de levering op eventuele schade of ontbrekende onderdelen. Als u problemen vindt, zoals lekkages, schade of ontbrekende artikelen, neem dan contact op met de klantenservice van Bubprint via +497252-539178-0 of per e-mail op info@druckerpatronenexpress.de

1. De printer voorbereiden
Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en correct werkt.
Open de printerklep volgens de instructies van de fabrikant.
2. Verwijder de oude inktcartridge
Verwijder voorzichtig de oude inktcartridge.
Opmerking: Sommige printers vereisen dat de toner apart van de trommeleenheid wordt vervangen.
Gooi de cartridge weg volgens de lokale milieuregels.
3. Plaats de nieuwe inktcartridge
Verwijder de verpakking van de nieuwe cartridge en controleer de elektronische chip op zichtbare schade.
Plaats de cartridge en zorg ervoor dat deze correct is uitgelijnd met de chipconnectoren van de printer.
4. Sluit de printer
Sluit de printerklep stevig.
5. Testafdruk maken
Voer een testafdruk uit om te controleren of de cartridge correct is geïnstalleerd en de afdrukkwaliteit goed is.

Veiligheidswaarschuwingen


- Buiten bereik van kinderen houden: Bewaar de cartridges buiten het bereik van kinderen.
- Vermijd contact met de huid: Inkt kan de huid bevleken. Was onmiddellijk af met water en zeep.
- Brandgevaar: Houd cartridges uit de buurt van open vuur en warmtebronnen.

Onderhoudstips

- Regelmatige reiniging: Reinig regelmatig de interne onderdelen van de printer om ophoping van inkt te voorkomen en de afdrukkwaliteit te behouden.
- Opslag: Bewaar ongebruikte cartridges op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Informatie over verwijdering

- Volg de lokale voorschriften voor het recyclen van cartridges met elektronische componenten.
- Gooi ze niet weg met huishoudelijk afval.
- Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product elektronische onderdelen bevat en niet bij het ongesorteerde afval mag worden weggegooid.



Informatie over de fabrikant

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Duitsland
Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
CE-conformiteit: Dit product voldoet aan de CE-richtlijnen.

SE: Bruksanvisning för Bubprint Inkjet Cartridge with Electronic Chip



Produktöversikt

Bubprint bläckpatron med integrerad elektronisk chip är utformad för utskrifter av hög kvalitet och är kompatibel med flera modeller av bläckstråleskrivare. Den ger klara och levande resultat för både hem- och kontorsbruk. Den elektroniska chipen möjliggör optimal kommunikation med skrivaren och säkerställer noggrann övervakning av bläcknivån och prestanda.

Instruktioner för användning

Information om transport, förvaring och upppackning

1. Transport: Hantera Bubprint-patroner varsamt under transport för att förhindra skador på den elektroniska chipen och läckage av bläck. Håll patronerna i en stabil, upprätt position och undvik extrema temperaturer.
2. Förvaring: Förvara oanvända Bubprint-patroner på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor. Förvara dem i originalförpackningen tills de ska användas för att undvika damm eller skador på chipen.
3. Upppackning: Ta försiktigt ut patronen ur förpackningen och håll den i kanterna för att undvika kontakt med den elektroniska chipen. Ta bort alla skyddsmaterial innan installation.
4. Inspektion: Kontrollera leveransen vid mottagandet för eventuella skador eller saknade delar. Om problem hittas, såsom läckor, skador eller saknade artiklar, kontakta Bubprints kundtjänst på +497252-539178-0 eller via e-post på info@druckerpatronenexpress.de

Förbered skrivaren
Kontrollera att skrivaren är påslagen och fungerar.
Öppna skrivarens lucka enligt tillverkarens anvisningar.

Ta bort den gamla bläckpatronen
Ta försiktigt bort den gamla bläckpatronen.
Obs: Vissa skrivare kräver att tonern byts separat från trumenheten.
Kassera patronen enligt lokala miljöföreskrifter.

Sätt i den nya bläckpatronen
Packa upp den nya patronen och kontrollera den elektroniska chipen för eventuella skador.
Sätt i patronen så att den är korrekt inriktad mot skrivarens chipkontakter.

5. Stäng skrivaren
Stäng skrivarens lucka ordentligt.
6. Testutskrift
Kör en testutskrift för att säkerställa att patronen är korrekt installerad och kontrollera utskriftskvaliteten.

Säkerhetsvarningar

- Förvara utom räckhåll för barn: Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn.
- Undvik hudkontakt: Bläck kan färga huden. Tvätta omedelbart med tvål och vatten.
- Brandrisk: Håll bläckpatroner borta från öppna lågor och värmekällor.

Underhållstips

- Regelbunden rengöring: Rengör skrivaren regelbundet för att förhindra ansamling av bläck.
- Förvaring: Förvara oanvända patroner på en sval och torr plats, borta från direkt solljus.

Information om avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för återvinning av bläckpatroner med elektroniska komponenter.
- Kassera dem inte med hushållsavfall.
- Symbolen med överkryssad soptunna visar att produkten innehåller elektroniska komponenter och inte får kastas med osorterat avfall.



Information om tillverkaren

Bublat GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Tyskland
Tel.: +497252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de
CE-överensstämmelse: Denna produkt uppfyller CE-reglerna.