



**EN: Instructions for use for Bubprint Toner Cartridge and Drum Unit with Chip / DE: Gebrauchsanweisung für Bubprint Tonerkartusche und Trommeleinheit mit Chip / FR: Instructions d'utilisation pour Cartouche de Toner et Unité de Tambour Bubprint avec Puce/IT: Istruzioni per l'uso per Cartuccia di Toner e Unità Tamburo Bubprint con Chip/ES: Instrucciones de uso para Cartucho de Tóner y Unidad de Tambor Bubprint con Chip/ SE: Bruksanvisning för Bubprint Toner Cartridge with Chip/ NL: Gebruiksaanwijzing voor Bubprint Toner cartridge en Trommeleenheit met Chip**

Veiligheidswaarschuwingen..... 5  
 Informatie over verwijdering..... 5  
 Informatie over de fabrikant..... 5  
**Swedish / Svenska..... 5**  
 Produktöversikt..... 5  
 Instruktioner för användning..... 6  
 Säkerhetsvarningar..... 6  
 Information om avfallshantering..... 6  
 Information om tillverkaren..... 6

**EN: Instructions for use for Bubprint Toner Cartridge and Drum Unit with Chip**



**Product Overview**

The Bubprint Toner Cartridge is designed for exclusive use with laser printers. It contains integrated electronic components that ensure smooth communication with the printer, such as automatic toner level detection. This cartridge provides high-quality, consistent print results for both home and office use. Note: This toner cartridge is not compatible with inkjet or other types of printers.

**Instructions for Use**

**Transportation, Storage, and Unpacking Information**

- Transportation: Handle Bubprint cartridges with care during transport to prevent damage to the electronic chip and toner leakage. Keep cartridges in a stable, upright position and avoid exposure to extreme temperatures.
- Storage: Store unused Bubprint cartridges in a cool, dry place, away from direct sunlight and sources of heat. Ensure they are kept in their original packaging until used to prevent dust or damage to the chip.
- Unpacking: Carefully remove the cartridge from its packaging, handling it by its edges to avoid contact with the electronic chip. Ensure all protective materials are removed before installation.
- Inspection: Upon receipt, check the delivery for any damage or missing components. If any issues are found, such as leaks, damage, or missing items, please contact Bubprint customer service at +49 (0)7252-539178-0 or via email at info@druckerpatronenexpress.de

1. Prepare the Printer
  - Ensure the printer is turned on and ready for use.
  - Open the printer's cover or access panel as instructed by the manufacturer.
2. Remove the Old Toner Cartridge
  - Carefully remove the old toner cartridge from the printer.
  - In some models, the drum unit and toner need to be replaced separately.
  - Dispose of the old cartridge according to local environmental regulations.
3. Insert the New Toner Cartridge
  - Unwrap the new toner cartridge and gently shake it from side to side to distribute the toner evenly.
  - Remove any protective packaging and covers.
  - Align the new cartridge with the slot and push it in firmly until it clicks into place.

4. Close the Printer
  - Close the printer's cover securely.
  - Make sure the cartridge is correctly installed before proceeding.
5. Perform a Test Print
  - Run a test print to confirm that the cartridge is functioning properly.
  - Adjust printer settings if necessary to optimize print quality.

**Safety Warnings**

- Keep Away from Children: Store the toner cartridge in a safe place, out of reach of children.
- Avoid Inhalation: Use the cartridge in a well-ventilated area to minimize exposure to toner dust.
- Prevent Skin Contact: If toner comes into contact with the skin, wash immediately with soap and water.
- Fire Hazard: Keep the cartridge away from open flames and high heat sources.

**Maintenance Tips**

- Regular Cleaning: Periodically clean the printer's internal components to prevent toner buildup and ensure optimal performance.
- Storage: Store unused cartridges in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Handle with Care: Avoid shaking used cartridges to prevent spills or leakage.

**Disposal Instructions**

- Recycling: Follow local recycling guidelines for toner cartridges with electronic components.
- Do Not Dispose of in Household Waste: Use designated recycling points to minimize environmental impact.
- Packaging Recycling: Recycle cardboard packaging and protective materials according to local waste management regulations.
- E-Waste Symbol: The crossed-out wheelee bin symbol indicates that this product contains electronic components and should not be disposed of with unsorted municipal waste.

**Manufacturer Information**

Bubprint GmbH & Co. KG  
 Address: Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Germany  
 Email: info@druckerpatronenexpress.com  
 Phone: +497252-539178-0  
 CE Compliance: This product complies with applicable CE regulations.

**DE: Gebrauchsanweisung für Bubprint Tonerkartusche und Trommeleinheit mit Chip**



**Produktübersicht**

Die Bubprint-Tonerkartusche ist ausschließlich für Laserdrucker konzipiert. Sie enthält integrierte elektronische Komponenten, die eine reibungslose Kommunikation mit dem Drucker gewährleisten, z. B. die automatische Füllstandserkennung. Diese Kartusche bietet hochwertige und gleichbleibende Druckergebnisse für den Heim- und Bürogebrauch. Hinweis: Diese Tonerkartusche ist nicht mit Tintenstrahldruckern oder anderen Druckertypen kompatibel.

**Gebrauchsanweisung**

**Informationen zum Transport, zur Lagerung und zum Auspacken**

- **Transport:** Transportieren Sie Bubprint-Patronen mit Sorgfalt, um Beschädigungen am Chip und ein Auslaufen vom Toner zu verhindern. Halten Sie die Patronen in einer stabilen, aufrechten Position und vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- **Lagerung:** Lagern Sie unbenutzte Bubprint-Patronen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Bewahren Sie sie bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf, um Staub oder Beschädigungen des Chips zu vermeiden.
- **Auspacken:** Entfernen Sie die Patrone vorsichtig aus der Verpackung und halten Sie sie an den Rändern, um den elektronischen Chip nicht zu berühren. Entfernen Sie alle Schutzmaterialien, bevor Sie die Patrone einsetzen.
- **Überprüfung:** Kontrollieren Sie die Lieferung beim Erhalt auf Schäden und Vollständigkeit. Falls Mängel wie Undichtigkeiten, Beschädigungen oder fehlende Teile festgestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Bubprint-Kundendienst unter +497252-539178-0 oder per E-Mail an info@druckerpatronenexpress.de

**1. Drucker vorbereiten**

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und betriebsbereit ist.
- Öffnen Sie die Abdeckung oder die Zugangsklappe des Druckers gemäß den Herstelleranweisungen.

**2. Alte Tonerkartusche entfernen**

- Entnehmen Sie vorsichtig die alte Tonerkartusche.
- Bei manchen Modellen müssen Trommeleinheit und Toner separat ausgetauscht werden.
- Entsorgen Sie die alte Kartusche gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

**3. Neue Tonerkartusche einsetzen**

- Packen Sie die neue Tonerkartusche aus und schütteln Sie sie vorsichtig, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.
- Entfernen Sie alle Schutzverpackungen.
- Setzen Sie die Kartusche in den Schlitz ein und drücken Sie sie fest hinein, bis sie einrastet.

**4. Drucker schließen und Testdruck durchführen**

- Schließen Sie die Abdeckung des Druckers.
- Führen Sie einen Testdruck durch, um sicherzustellen, dass die Kartusche ordnungsgemäß funktioniert.

**Sicherheitshinweise**

- Von Kindern fernhalten: An einem sicheren Ort aufbewahren.

**Countries Legends..... 1**

**English..... 1**

Product Overview..... 1  
 Instructions for Use..... 1  
 Safety Warnings..... 1  
 Maintenance Tips..... 1  
 Disposal Instructions..... 2  
 Manufacturer Information..... 2

**Deutsch / German..... 2**

Produktübersicht..... 2  
 Gebrauchsanweisung..... 2  
 Sicherheitshinweise..... 2  
 Informationen zur Entsorgung..... 2  
 Informationen zum Hersteller..... 3  
 Manufacturer Information..... 2

**French..... 3**

Vue d'ensemble du produit..... 3  
 Mode d'emploi..... 3  
 Avertissements de sécurité..... 3  
 Informations sur l'élimination..... 3  
 Informations sur le fabricant..... 3

**Italy (Italia)..... 4**

Panoramica del prodotto..... 4  
 Istruzioni per l'uso..... 4  
 Avvertenze di sicurezza..... 4  
 Informazioni sullo smaltimento..... 4  
 Informazioni sul produttore..... 4

**Spanish / Español..... 4**

Resumen del producto..... 4  
 Instrucciones de uso..... 4  
 Advertencias de seguridad..... 5  
 Información sobre la eliminación..... 5  
 Información del fabricante..... 5


**Dutch / Nederlands..... 5**

Product Overzicht..... 5  
 Instructies voor gebruik..... 5

- Einatmen vermeiden: In gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Hautkontakt vermeiden: Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife waschen.
- Brandgefahr: Vor offenen Flammen und hohen Temperaturen fernhalten.

## Informationen zur Entsorgung

- Recycling: Befolgen Sie die örtlichen Recycling Richtlinien.
- Nicht im Hausmüll entsorgen: Verwenden Sie spezielle Sammelstellen.
- Verpackungsrecycling: Recyceln Sie Karton und Schutzmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- E-Waste-Symbol: Dieses Produkt enthält Elektronikkomponenten und darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.



## CE Konformität: Dieses Produkt entspricht den CE-Richtlinien

### Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten:

Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Hausabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel, sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten so weit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen. Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Bublat an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe. Vertreter von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops, sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des

Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Bublat GmbH & Co. KG; Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, DE / [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)

Dieses Produkt enthält keine

herausnehmbaren Batterien und/oder Leuchtmittel.

## Informationen zum Hersteller

Bubprint GmbH & Co. KG  
 Adresse: Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Deutschland  
 E-Mail: [info@druckerpatronenexpress.com](mailto:info@druckerpatronenexpress.com)  
 Telefon: 07252-539178-0  
 CE-Konformität: Dieses Produkt entspricht den geltenden CE-Richtlinien.

## FR: Instructions d'utilisation pour Cartouche de Toner et Unité de Tambour Bubprint avec Puce



### Vue d'ensemble du produit

La cartouche de toner Bubprint est conçue exclusivement pour les imprimantes laser. Elle intègre des composants électroniques qui assurent une communication fluide avec l'imprimante, notamment la détection automatique du niveau de toner. Cette cartouche garantit des impressions de haute qualité pour un usage domestique et professionnel. Remarque : Cette cartouche n'est pas compatible avec les imprimantes à jet d'encre ou autres types d'imprimantes.

### Mode d'emploi

#### Informations sur le transport, le stockage et le déballage

- Transport: Manipulez les cartouches Bubprint avec soin lors du transport pour éviter d'endommager la puce électronique et d'empêcher les fuites d'encre. Maintenez les cartouches en position stable et verticale, et évitez les températures extrêmes.
- Stockage: Conservez les cartouches Bubprint non utilisées dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Gardez-les dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation pour éviter la poussière ou les dommages de la puce.
- Déballage: Retirez la cartouche de son emballage avec précaution en la tenant par les bords pour éviter de toucher la puce électronique. Assurez-vous de retirer tous les matériaux de protection avant l'installation.
- Inspection: À la réception, vérifiez la livraison pour tout dommage ou composant manquant. En cas de problème tel qu'une fuite, des dommages ou des articles manquants, veuillez contacter le service client de Bubprint au +49

7252-539178-0 ou par e-mail à [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)

### 1.Préparation de l'imprimante

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée et prête à l'emploi.
- Ouvrez le capot ou le panneau d'accès comme indiqué par le fabricant.

### 2.Retrait de l'ancienne cartouche

- Retirez délicatement l'ancienne cartouche de toner.
- Sur certains modèles, il est nécessaire de remplacer séparément le tambour et le toner.
- Éliminez l'ancienne cartouche conformément aux réglementations locales.

### 3.Installation de la nouvelle cartouche

- Déballez la nouvelle cartouche et secouez-la doucement pour répartir le toner uniformément.
- Retirez tous les emballages de protection.
- Insérez la nouvelle cartouche dans le logement et poussez-la fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### 4.Fermeture et test d'impression


- Refermez le capot de l'imprimante.
- Effectuez une impression test pour vérifier le bon fonctionnement de la cartouche.

### Avertissements de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants: Rangez la cartouche en lieu sûr.
- Évitez l'inhalation: Utilisez dans un endroit bien ventilé.
- Contact cutané: En cas de contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon.
- Risque d'incendie: Gardez la cartouche à l'écart des flammes et des sources de chaleur.

### Informations sur l'élimination

- Recyclage: Suivez les directives locales de recyclage.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères: Utilisez les points de collecte désignés.
- Recyclage des emballages: Recyclez le carton et les matériaux de protection selon les règlements locaux.
- Symbole des DEEE: Ce produit contient des composants électroniques et ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés.

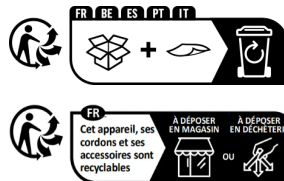

### Informations sur le fabricant

Bubprint GmbH & Co. KG  
 Adresse: Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Allemagne  
 E-Mail: [info@druckerpatronenexpress.com](mailto:info@druckerpatronenexpress.com)  
 Téléphone: 07252-539178-0  
 Conformité CE: Ce produit est conforme aux réglementations CE applicables.

## IT: Istruzioni per l'uso per Cartuccia di Toner e Unità Tamburo Bubprint con Chip



Italy (Italia)

## Panoramica del prodotto

La cartuccia di toner Bubprint è progettata esclusivamente per l'uso con stampanti laser. Contiene componenti elettronici integrati che assicurano una comunicazione fluida con la stampante, come il rilevamento automatico del livello di toner. Questa cartuccia garantisce risultati di stampa di alta qualità per l'uso domestico e professionale.

Nota: Questa cartuccia non è compatibile con stampanti a getto d'inchiostro o altri tipi di stampanti.

## Istruzioni per l'uso

### Informazioni sul trasporto, sulla conservazione e sul disimballo

1. Trasporto: Maneggiate le cartucce Bubprint con cura durante il trasporto per evitare danni al chip elettronico e fuoriuscite di inchiostro. Mantenete le cartucce in posizione stabile e verticale, evitando temperature estreme.
2. Conservazione: Conservate le cartucce Bubprint non utilizzate in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Tenerle nella loro confezione originale fino all'uso per evitare polvere o danni al chip.
3. Disimballo: Rimuovete con cura la cartuccia dalla confezione, tenendola per i bordi per evitare di toccare il chip elettronico. Rimuovete tutti i materiali protettivi prima dell'installazione.
4. Ispezione: Al ricevimento, controllate la consegna per eventuali danni o componenti mancanti. In caso di problemi, come perdite, danni o articoli mancanti, contattate il servizio clienti Bubprint al numero +49 7252-539178-0 o via email all'indirizzo [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)

### 1. Preparare la stampante

- Assicurarsi che la stampante sia accesa e pronta per l'uso.
- Aprire il coperchio o il pannello di accesso come indicato dal produttore.

### 2.Rimuovere la vecchia cartuccia

- Rimuovere delicatamente la vecchia cartuccia di toner.
- In alcuni modelli, tamburo e toner devono essere sostituiti separatamente.
- Smaltire la cartuccia seguendo le normative locali.

### 3.Inserire la nuova cartuccia

- Rimuovere l'involucro della nuova cartuccia e scuoterla delicatamente per distribuire uniformemente il toner.
- Rimuovere tutti gli imballaggi di protezione.
- Inserire la cartuccia nello slot e premere fino a quando non scatta in posizione.

### 4.Chiudere e stampare

- Chiudere il coperchio della stampante.
- Effettuare una stampa di prova per verificare il corretto funzionamento della cartuccia.


## Avvertenze di sicurezza

- Tenere lontano dai bambini: Conservare la cartuccia in un luogo sicuro.

- Evitare l'inalazione: Utilizzare in un'area ben ventilata.
- Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto.
- Pericolo di incendio: Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore elevate.

## Informazioni sullo smaltimento

- Riciclaggio: Seguire le normative locali per il riciclaggio.
- Non smaltire nei rifiuti domestici: Utilizzare i punti di raccolta designati.
- Riciclo degli imballaggi: Riciclare cartone e materiali di protezione secondo le normative locali.
- Simbolo dei rifiuti elettronici: Questo prodotto contiene componenti elettronici e non deve essere smaltito con i rifiuti urbani non differenziati.

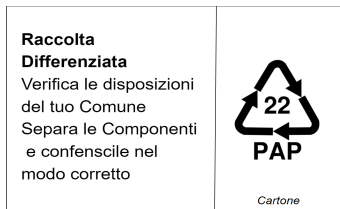

## Informazioni sul produttore

Bubprint GmbH & Co. KG  
 Indirizzo: Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Germania  
 E-mail: info@druckerpatronenexpress.com  
 Telefono: 07252-539178-0  
 Conformità CE: Questo prodotto è conforme alle normative CE applicabili.

## ES: Instrucciones de uso para Cartucho de Tóner y Unidad de Tambor Bubprint con Chip



## Resumen del producto

El cartucho de tóner Bubprint está diseñado exclusivamente para su uso con impresoras láser. Contiene componentes electrónicos integrados que garantizan una comunicación fluida con la impresora, como la detección automática del nivel de tóner. Este cartucho ofrece resultados de impresión de alta calidad para uso doméstico y profesional.  
 Nota: Este cartucho no es compatible con impresoras de inyección de tinta ni otros tipos de impresoras.

## Instrucciones de uso

### Información sobre transporte, almacenamiento y desembalaje

1. Transporte: Manipule los cartuchos Bubprint con cuidado durante el transporte para evitar daños en el chip electrónico y fugas de tinta. Mantenga los cartuchos en una posición estable y vertical, y evite la exposición a temperaturas extremas.
2. Almacenamiento: Guarde los cartuchos Bubprint sin usar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor. Manténgalos en su embalaje original hasta su uso para evitar polvo o daños en el chip.
3. Desembalaje: Saque con cuidado el cartucho del embalaje, sujetándola por los bordes para evitar tocar el chip electrónico. Asegúrese de retirar todos los materiales protectores antes de la instalación.
4. Inspección: Al recibir la entrega, revise si hay daños o piezas faltantes. Si encuentra algún problema, como fugas, daños o artículos faltantes, comuníquese con el servicio al cliente de Bubprint al +497252-539178-0 o por correo electrónico a info@druckerpatronenexpress.de

1. Preparar la impresora
  - Asegúrese de que la impresora esté encendida y lista para usar.
  - Abra la tapa o panel de acceso según las instrucciones del fabricante.
2. Retirar el cartucho antiguo
  - Retire con cuidado el cartucho de tóner antiguo.
  - En algunos modelos, la unidad de tambor y el tóner se reemplazan por separado.
  - Elimine el cartucho siguiendo las normativas locales.
3. Insertar el cartucho nuevo
  - Desenvuelva el cartucho nuevo y agítelo suavemente para distribuir el tóner.
  - Retire los embalajes de protección.
  - Inserte el cartucho en su ranura y empuje hasta que encaje en su lugar.
4. Cerrar la impresora y hacer una prueba de impresión
  - Cierre la tapa de la impresora.
  - Realice una prueba de impresión para verificar el correcto funcionamiento.

### Advertencias de seguridad

- Mantener fuera del alcance de los niños: Guardar en un lugar seguro.
- Evitar la inhalación: Usar en un área bien ventilada.
- Contacto con la piel: En caso de contacto, lavar con agua y jabón.
- Peligro de incendio: Mantener alejado de llamas y fuentes de calor.

### Información sobre la eliminación

- Reciclaje: Siga las normativas locales de reciclaje.
- No desechar en la basura doméstica: Utilice puntos de recogida designados.
- Reciclaje de embalajes: Recicle el cartón y otros materiales de protección según las normativas locales.
- Símbolo de residuos electrónicos: Este producto contiene componentes electrónicos y no debe desecharse con los residuos municipales no clasificados.



## Información del fabricante

Bubprint GmbH & Co. KG  
 Dirección: Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Alemania  
 Correo electrónico: info@druckerpatronenexpress.com  
 Teléfono: 07252-539178-0  
 Conformidad CE: Este producto cumple con las normativas CE aplicables.

### NL: Gebruiksaanwijzing voor Bubprint Toner cartridge en Trommel Eenheid met Chip



### Product Overzicht

De Bubprint-tonercartridge is speciaal ontworpen voor gebruik met laserprinters. Het bevat geïntegreerde elektronische componenten die een soepele communicatie met de printer garanderen, zoals automatische tonerpeil-detectie. Deze cartridge levert hoogwaardige en consistente printresultaten voor zowel thuis- als kantoorgebruik.  
 Opmerking: Deze tonercartridge is niet compatibel met inkjetprinters of andere typen printers.

### Instructies voor gebruik

#### Informatie over transport, opslag en uitpakken

- Transport: Behandel de Bubprint-cartridges voorzichtig tijdens transport om schade aan de elektronische chip en lekkage van inkt te voorkomen. Houd de cartridges in een stabiele, rechtopstaande positie en vermijd extreme temperaturen.
- Opslag: Bewaar ongebruikte Bubprint-cartridges op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen. Bewaar ze in de originele verpakking tot gebruik om stof of schade aan de chip te voorkomen.
- Uitpakken: Haal de cartridge voorzichtig uit de verpakking en houd deze vast aan de randen om contact met de elektronische chip te vermijden. **Verwijder alle beschermmaterialen voordat u de cartridge installeert.**

Inspectie: Controleer bij ontvangst de levering op eventuele schade of ontbrekende onderdelen. Als u problemen vindt, zoals lekkages, schade of ontbrekende artikelen, neem dan contact op met de klantenservice van Bubprint via +497252-539178-0 of per e-mail op [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)

1. De printer voorbereiden
  - Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en klaar voor gebruik.
  - Open de printerklep of het toegangspaneel volgens de instructies van de fabrikant.
2. De oude cartridge verwijderen
  - Verwijder voorzichtig de oude tonercartridge uit de printer.
  - Bij sommige modellen moeten de trommel en toner afzonderlijk worden vervangen.
  - Verwijder de oude cartridge volgens de lokale milieuregels.
3. De nieuwe cartridge plaatsen
  - Pak de nieuwe tonercartridge uit en schud deze voorzichtig van links naar rechts om de toner gelijkmatig te verdelen.
  - Verwijder alle beschermverpakkingen en afdekkingen.
  - Plaats de nieuwe cartridge in de sleuf en druk stevig aan tot deze vastklikt.
4. De printer sluiten en een testprint maken

- Sluit de printerklep goed af.
- Voer een testafdruk uit om te controleren of de cartridge correct werkt.


## Veiligheidswaarschuwingen

- Buiten bereik van kinderen houden: Bewaar de cartridge op een veilige plaats.
- Inademing vermijden: Gebruik de cartridge in een goed geventileerde ruimte.
- Contact met de huid: Was onmiddellijk met water en zeep bij contact met toner.
- Brandgevaar: Houd de cartridge uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

## Informatie over verwijdering

- Recycling: Volg de lokale recycling voorschriften voor cartridges.
- Niet bij het huishoudelijk afval: Gebruik aangewezen inzamelpunten om de impact op het milieu te beperken.
- Verpakking Recycling: Recycle kartonnen verpakkingen en beschermmaterialen volgens de lokale voorschriften.

E-Waste-symbool: Dit product bevat elektronische componenten en mag niet worden weggegooid bij ongesorteerd huishoudelijk afval.



## Informatie over de fabrikant

Bublart GmbH & Co. KG  
 Gewerbestraße 12, 75015 Bretten, Duitsland  
 Tel.: 07252-539178-0 info@druckerpatronenexpress.de  
 CE-conformiteit: Dit product voldoet aan de CE-richtlijnen. CE-conformiteit: Dit product voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.

## SE: Bruksanvisning för Bubprint tonerkasset och trummenhet med chip



## Produktöversikt

De Bubprint-tonercartridge is speciaal ontworpen voor gebruik met laserprinters. Het bevat geïntegreerde elektronische componenten die een soepele communicatie met de printer garanderen, zoals automatische tonerpeil-detectie. Deze cartridge levert hoogwaardige en consistente printresultaten voor zowel thuis- als kantoorgebruik.  
 Opmerking: Deze tonercartridge is niet compatibel met inkjetprinters of andere typen printers.

## Instruktioner för användning

## Information om transport, förvaring och uppackning

1. Transport: Hantera Bubprint-patroner varsamt under transport för att förhindra skador på den elektroniska chipen och läckage av bläck. Håll patronerna i en stabil, upprätt position och undvik extrema temperaturer.
2. Förvaring: Förvara oanvända Bubprint-patroner på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor. Förvara dem i originalförpackningen tills de ska användas för att undvika damm eller skador på chipen.
3. Uppackning: Ta försiktigt ut patronen ur förpackningen och håll den i kanterna för att undvika kontakt med den elektroniska chipen. Ta bort alla skyddsmaterial innan installation.

Inspektion: Kontrollera leveransen vid mottagandet för eventuella skador eller saknade delar. Om problem hittas, såsom läckor, skador eller saknade artiklar, kontakta Bubprints kundtjänst på +497252-539178-0 eller via e-post på [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)

### 1.De printer voorbereiden

- Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en klaar voor gebruik.
- Open de printerklep of het toegangspaneel volgens de instructies van de fabrikant.

### 2.De oude cartridge verwijderen

- Verwijder voorzichtig de oude tonercartridge uit de printer.
- Bij sommige modellen moeten de trommel en toner afzonderlijk worden vervangen.
- Verwijder de oude cartridge volgens de lokale milieuregels.

### 3.De nieuwe cartridge plaatsen

- Pak de nieuwe tonercartridge uit en schud deze voorzichtig van links naar rechts om de toner gelijkmatig te verdelen.
- Verwijder alle beschermverpakkingen en afdekkingen.
- Plaats de nieuwe cartridge in de sleuf en druk stevig aan tot deze vastklikt.

### 4.De printer sluiten en een testprint maken

- Sluit de printerklep goed af.
- Voer een testafdruk uit om te controleren of de cartridge correct werkt.

## Säkerhetsvarningar

- Buiten bereik van kinderen houden: Bewaar de cartridge op een veilige plaats.
- Inademing vermijden: Gebruik de cartridge in een goed geventileerde ruimte.
- Contact met de huid: Was onmiddellijk met water en zeep bij contact met toner.
- Brandgevaar: Houd de cartridge uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

## Information om afvalshantering

- Recycling: Volg de lokale recyclingvoorschriften voor cartridges.
- Niet bij het huishoudelijk afval: Gebruik aangewezen inzamelpunten om de impact op het milieu te beperken.
- Verpakkingsrecycling: Recycle kartonnen verpakkingen en beschermmaterialen volgens de lokale voorschriften.

E-Waste-symbool: Dit product bevat elektronische componenten en mag niet worden weggegooid bij ongesorteerd huishoudelijk afval.



## Information om tillverkaren

Bublat GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 12, 75015 Bretten, Tyskland  
Tel.: 07252-539178-0 [info@druckerpatronenexpress.de](mailto:info@druckerpatronenexpress.de)  
CE-överensstämmelse: Denna produkt uppfyller CE-reglerna.