


Durchführung einer Düsenreinigung

1. Zunächst klicken Sie auf das Start Symbol in der Windowstaskleiste.




2. Klicken Sie auf Drucker & Faxgeräte (Win 7) – Bei Windows XP Bitte auf Systemsteuerung klicken und danach Drucker und Faxgeräte auswählen.
3. Nun sehen Sie folgenden Bildschirm:

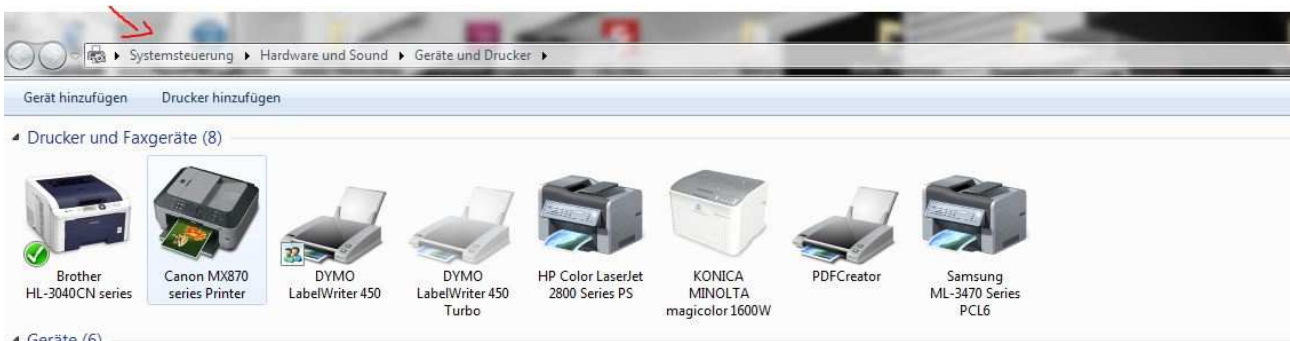

4. Wählen Sie bitte hier Ihren Drucker mit RECHTSKLICK aus. Folgenden Bildschirm sehen Sie nun:



5. Folgenden bildschirm sehen Sie nun:

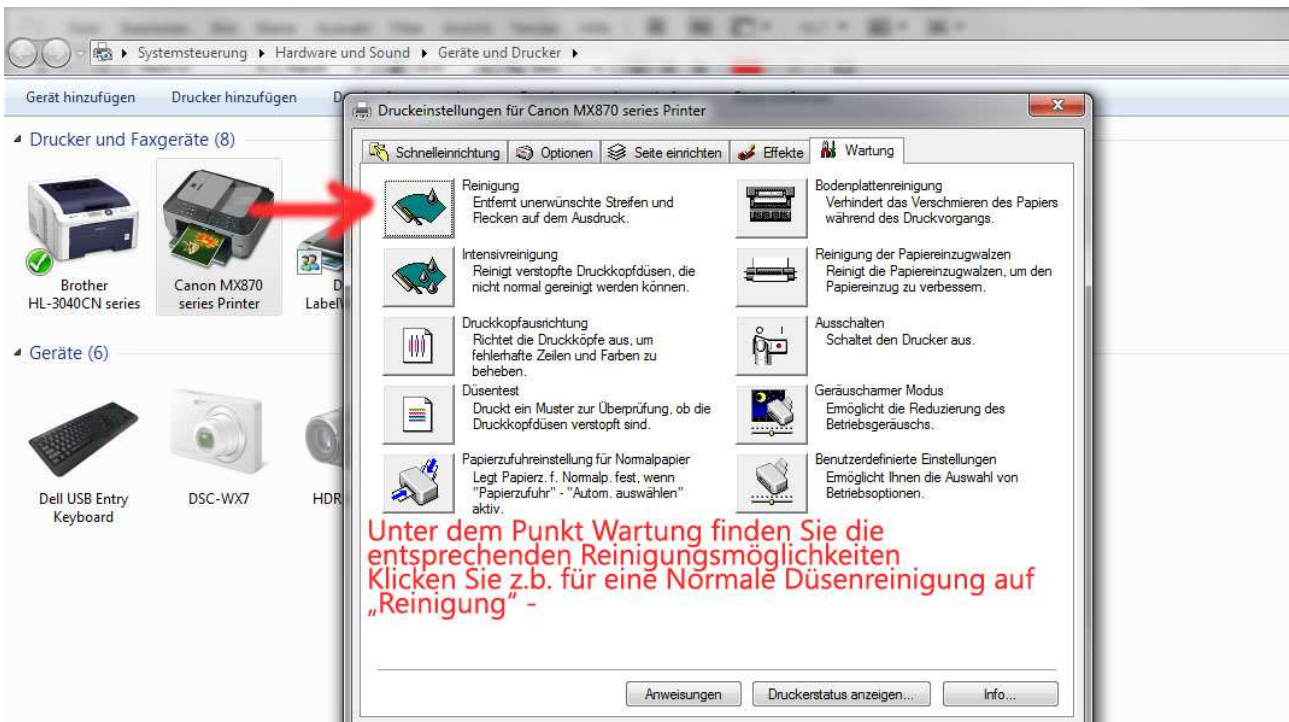

Sollte das Druckbild weiterhin nicht sauber drucken, dann führen Sie die Düsenreinigung nochmals durch.

Bitte beachten Sie bei Tintentanks das die Entlüftung oben frei ist.

Sollten sich dort noch Klebereste befinden kann keine Tinte aus dem Tank strömen.

Vor dem Einsetzen bitte beachten:

Um ein Auslaufen der Patrone zu verhindern bitten wir Sie zunächst das gelbe Entlüftungsband zu entfernen und dann erst den orangenen farbigen Kunststoffclip zu entfernen.



Bitte beachten Sie auch das die Entlüftung oben frei sein muss, sollten sich dort Reste von Kleber befinden, entfernen Sie diese bitte vorsichtig.